


Schöck Isokorb® XT/T Typ SQ





XT/T
Typ SQ

Stahl – Stahlbeton





Einbauanleitung – Betonbau

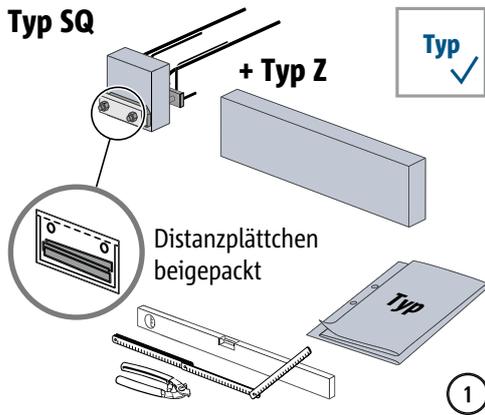

 Check: die mitgelieferten Distanzplättchen, Holzklötze und Muttern müssen sicher befestigt sein.

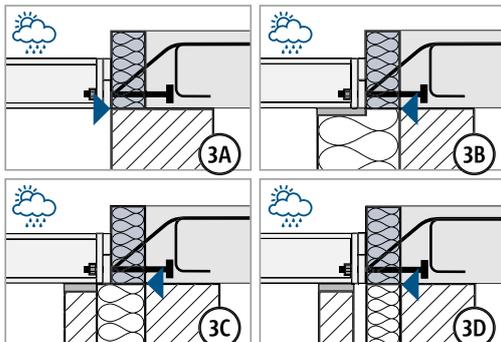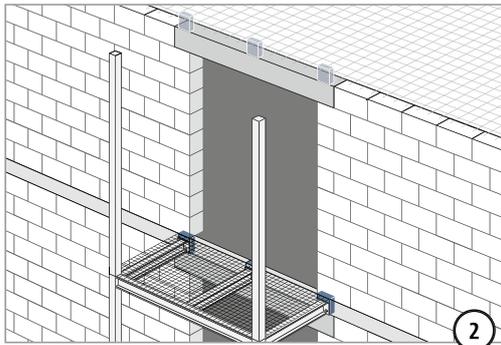











 **WARNUNG**
 Gefahr durch herabfallende Teile bei fehlender Sicherung! Der Plastikbeutel mit den Distanzplättchen muss mit Holzklötzen und Muttern gesichert sein. Verwendung der Distanzplättchen nur durch Stahlbauer/Balkonbauer.

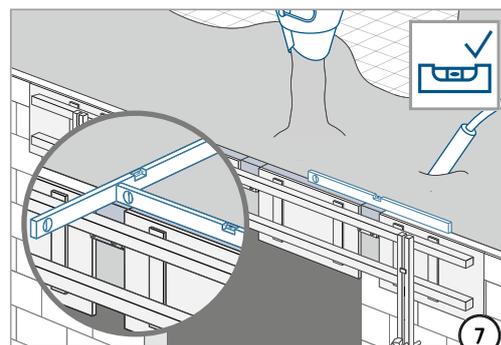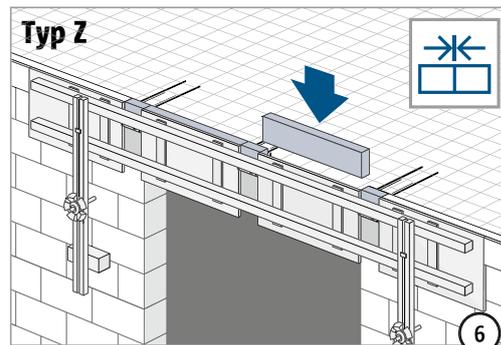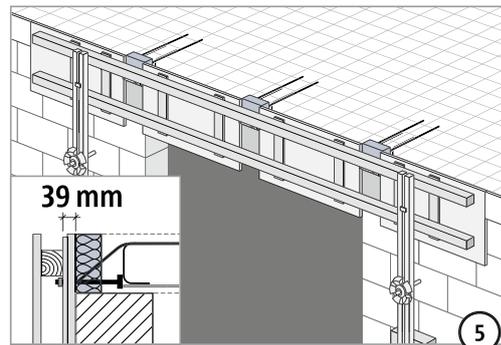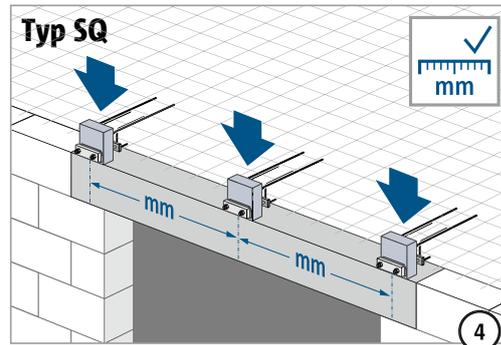

 Check nach dem Ausschalen: Die mitgelieferten Distanzplättchen, Holzklötze und Muttern müssen sicher befestigt sein.

Einbauanleitung – gestützter Stahlträger

Typ SQ

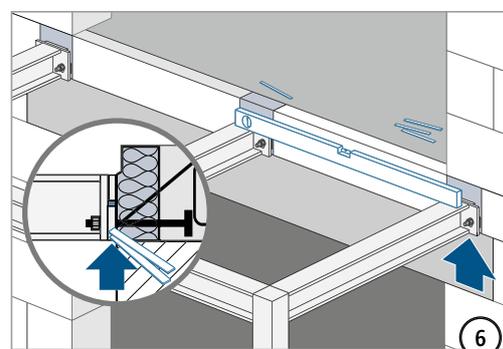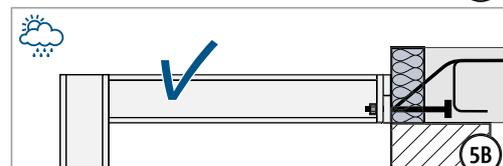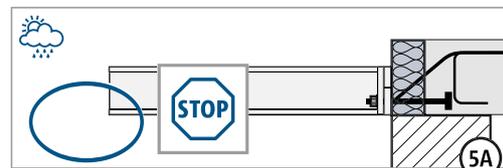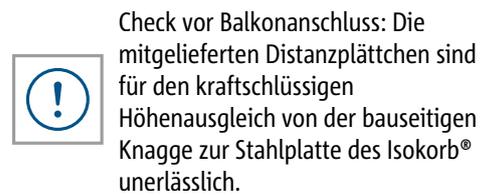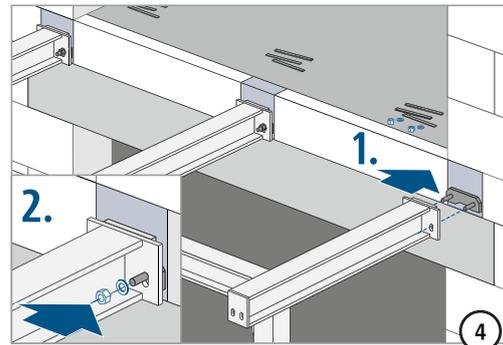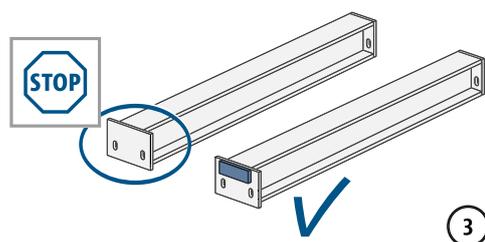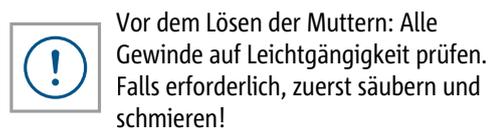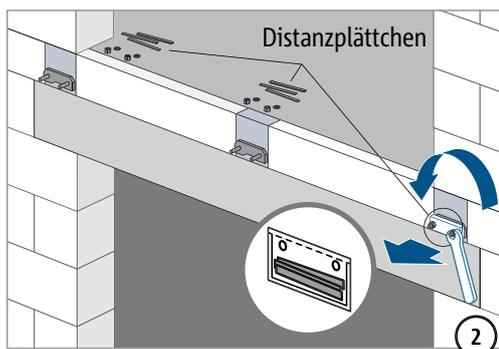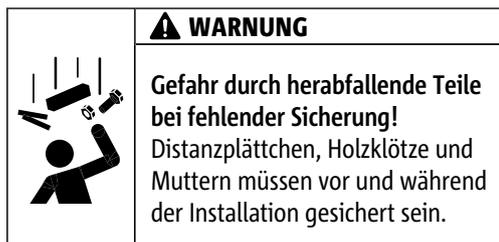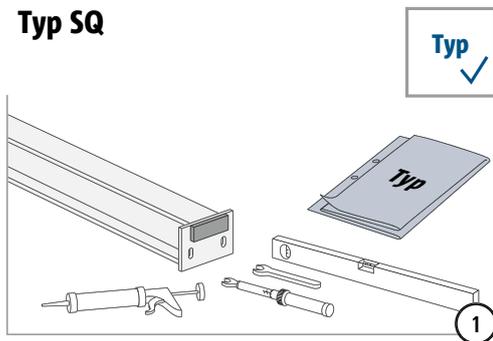

Einbauanleitung – gestützter Stahlträger

Typ	Gewinde	Schlüsselweite
SQ-V1	M16	24 mm
SQ-V2	M16	24 mm
SQ-V3	M16	24 mm

