
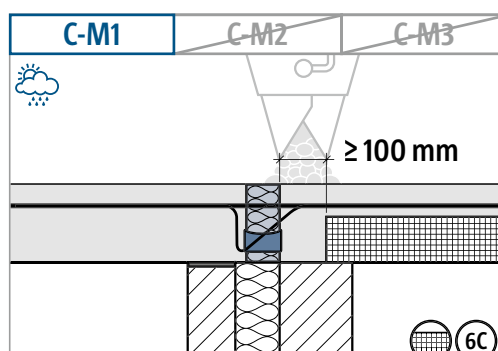
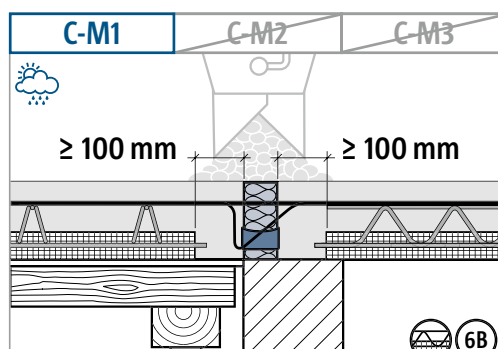
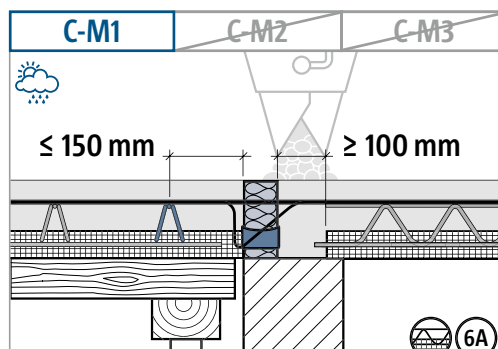
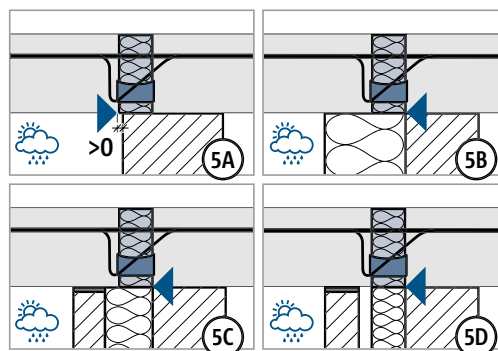
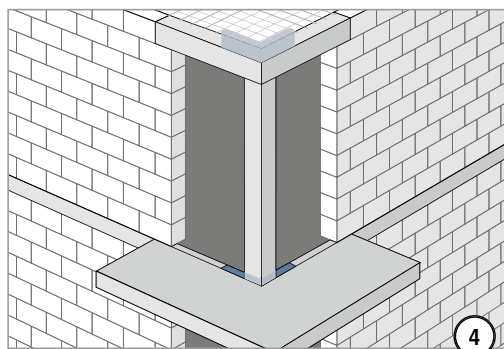
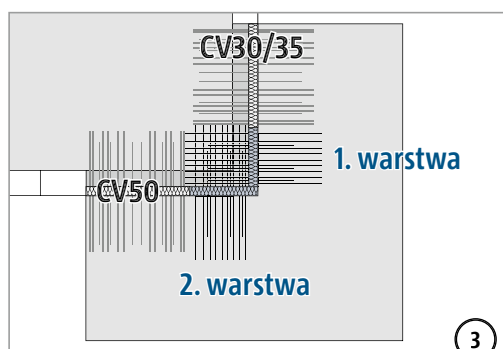
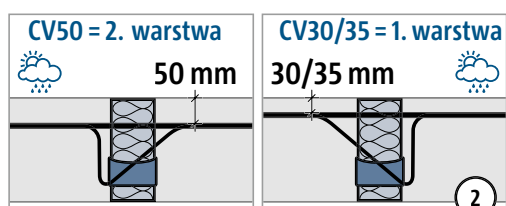
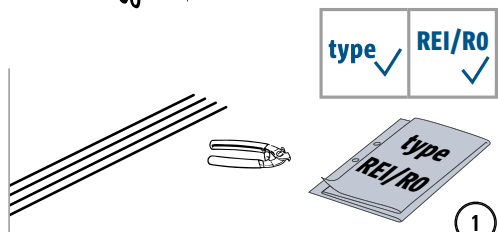
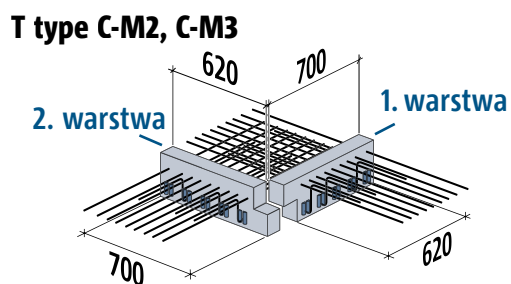


Schöck Isokorb® T typu C

T
typu C






Żelbet – żelbet

Instrukcja montażu

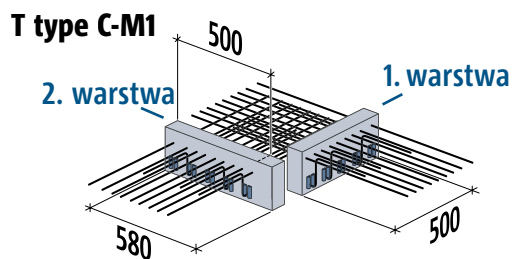

6A – 6C Szczelinę dylatacyjną należy koniecznie wypełnić betonem na budowie!
Szerokość szczeliny ≥ 100 mm

Instrukcja montażu

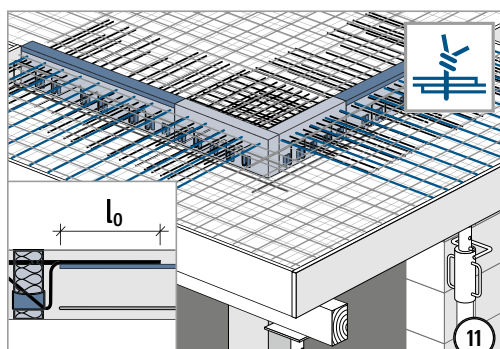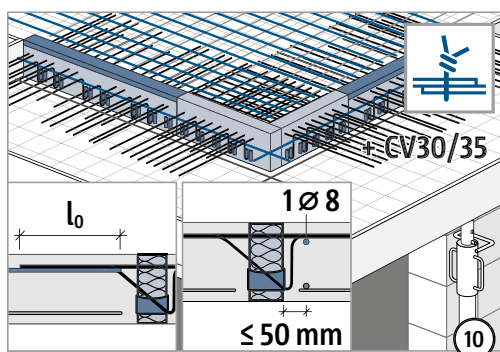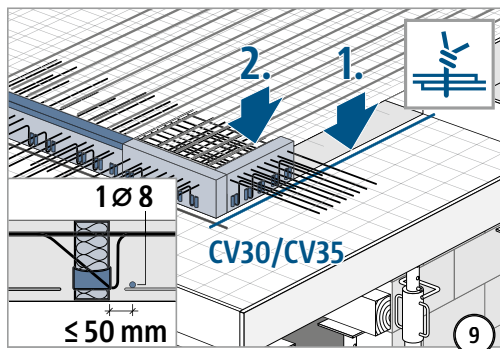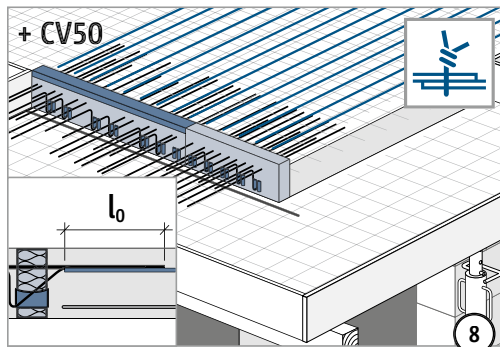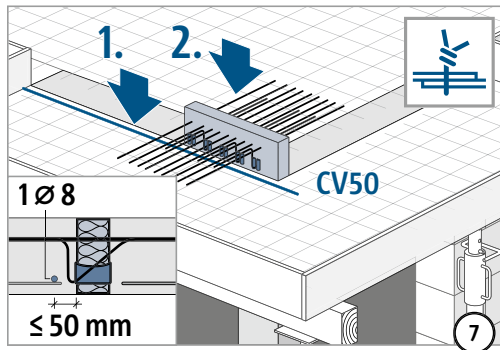T
typu C

Żelbet – żelbet

