

Schöck Isokorb® XT/T typu K-O



XT/T
typu K-O

Żelbet – żelbet

Instrukcja montażu – balkon z połączeniem do ściany do dołu


XT/T
typu K-O

żelbet – żelbet

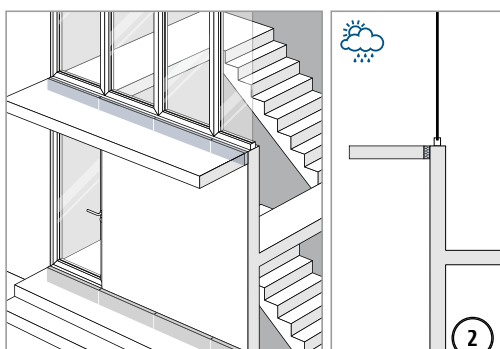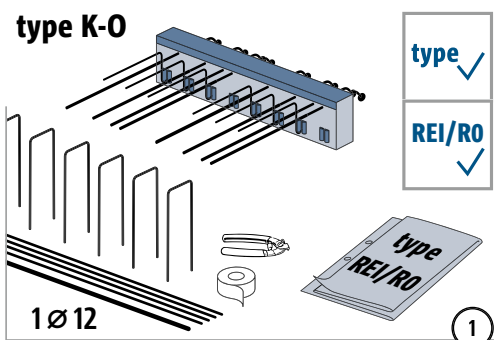


type K-O	CV35, CV30	
H	LR	t
160 – 210 mm	145 mm	≥ 175 mm
220 – 230 mm	170 mm	≥ 190 mm
240 – 250 mm	190 mm	≥ 210 mm


Przestrzegać minimalnej grubości ściany t.

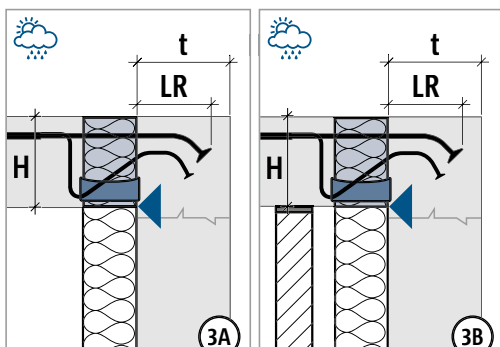


Wewnętrzną krawędź Isokorb® należy umieścić bezpośrednio na zewnętrznej krawędzi ściany.

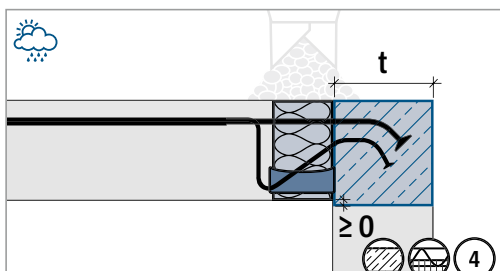



W wybranym obszarze nie ma szczeliny konstrukcyjnej, ani w poziomie, ani w pionie. Zabetonować zaznaczony obszar w jednym procesie technologicznym!!

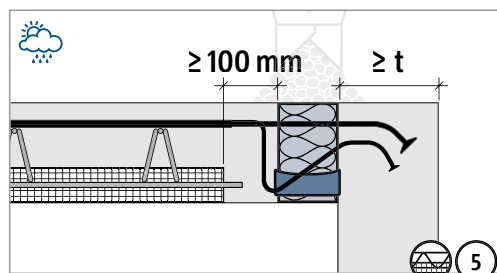

Konieczne wypełnić szczelinę ściskaną betonem wylewanym na miejscu! Szerokość szczeliny ≥ 100 mm. Grubość ściany ≥ t.


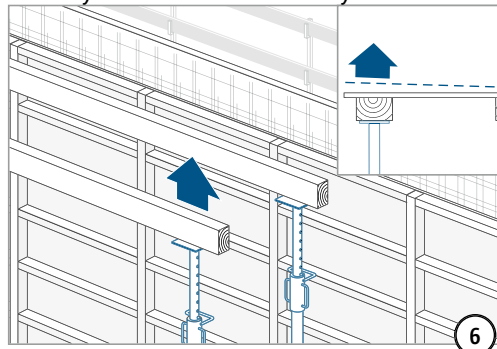


Podnoszenie szalunków zgodnie z planem robót.



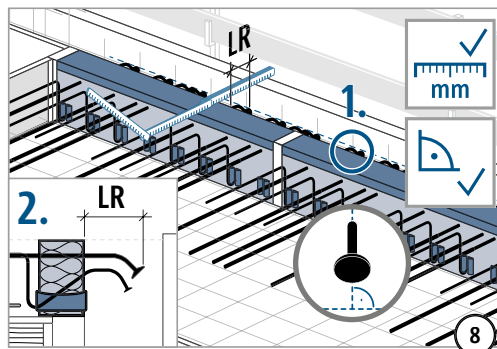
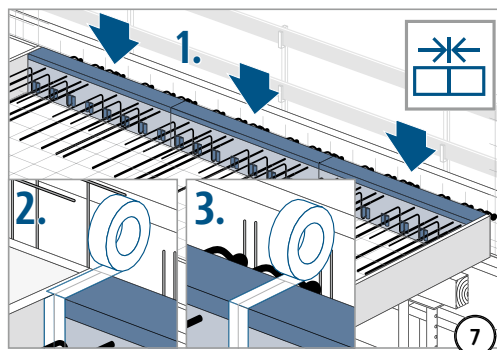


1. Płaszczyznę krzywizny prętów rozciąganych ustawić dokładnie pionowo, tak aby wszystkie płyty kotwiące znajdowały się w najniższym punkcie!
2. Sprawdzić długość kotwienia LR zgodnie z etykietą typu!

Instrukcja montażu – balkon z połączeniem do ściany do dołu

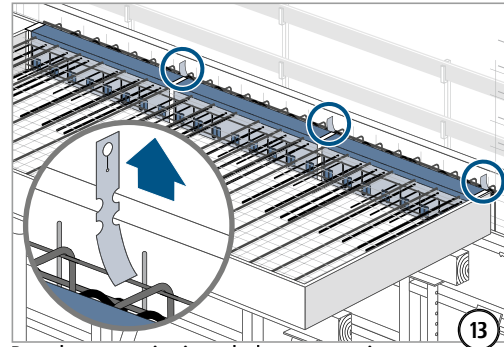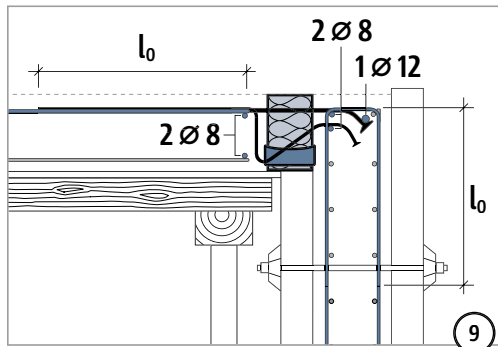

Przed przystąpieniem do betonowania
usunąć wszystkie czerwone znaki ostrzegawcze!

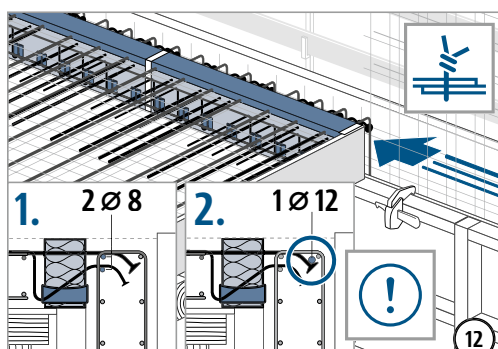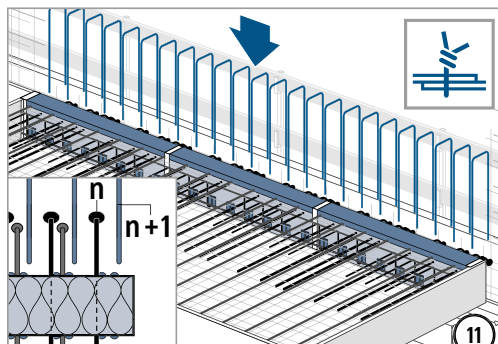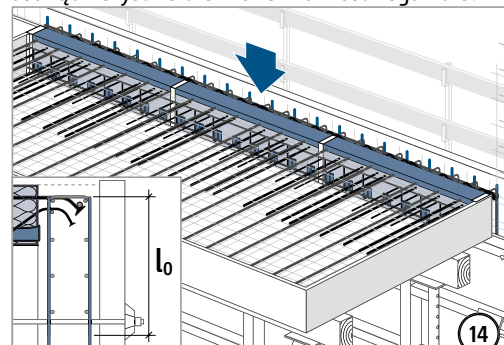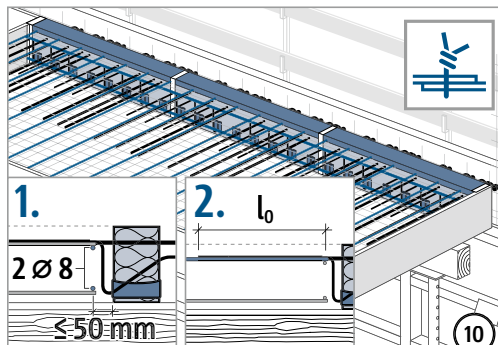


Połączyć dodatkowe pręty o $\varnothing \geq 8$ mm w punktach skrzyżowania. Połączyć dodatkowy pręt $\varnothing \geq 12$ mm bezpośrednio z prętem rozciągającym z zakotwieniem główkowym!

XT/T
typu K-O

Żelbet – żelbet

Instrukcja montażu – balkon z podwyższeniem względem stropu

type K-O

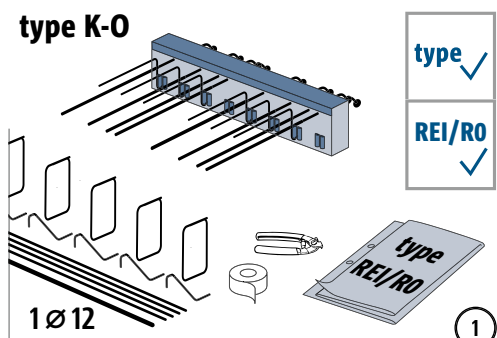


type ✓

REI/RO ✓

1Ø12


1

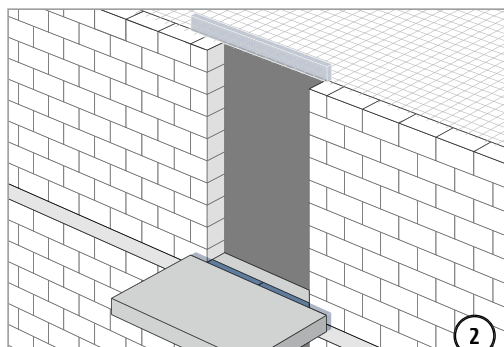

2


type K-O	CV35, CV30	
H	LR	t
160 – 210 mm	145 mm	≥ 175 mm
220 – 230 mm	170 mm	≥ 190 mm
240 – 250 mm	190 mm	≥ 210 mm

Przestrzegać minimalnej grubości ściany t.

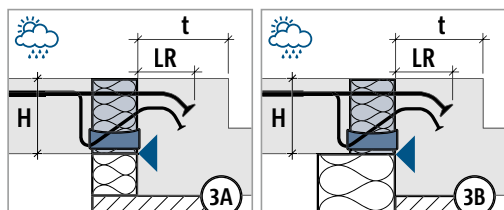

3A


3B

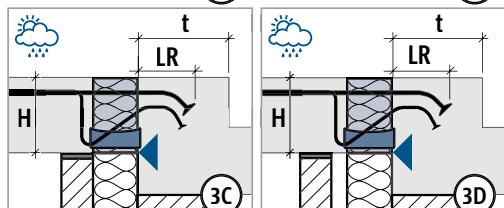

3C


3D

Wewnętrzną krawędź Isokorb® należy umieścić bezpośrednio na zewnętrznej krawędzi nadciągu.

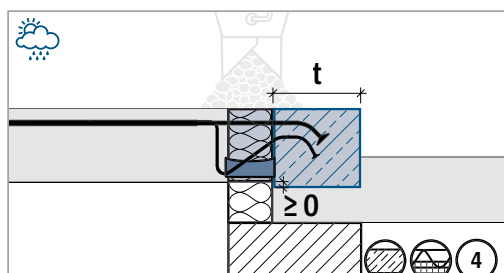


4

W wybranym obszarze nie ma szczeliny konstrukcyjnej, ani w poziomie, ani w pionie. Zabetonować zaznaczony obszar w jednym procesie technologicznym!!

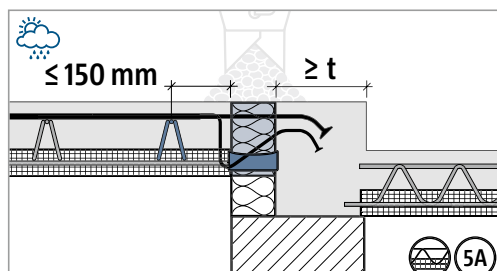


5A

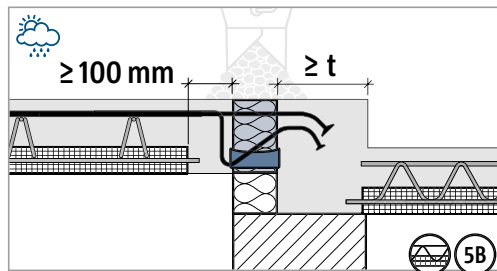


5B

Konieczne wypełnić szczelinę ściskaną betonem wylewanym na miejscu! Szerokość szczeliny ≥ 100 mm. Szerokość nadciągu ≥ t.

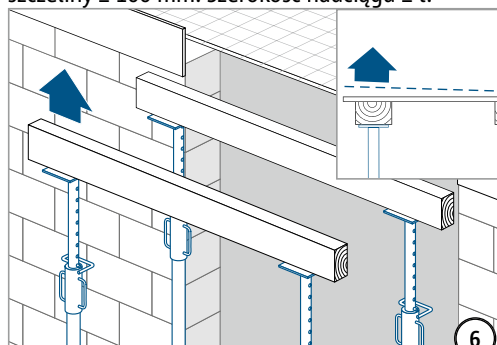


6

Podnoszenie szalunków zgodnie z planem robót.

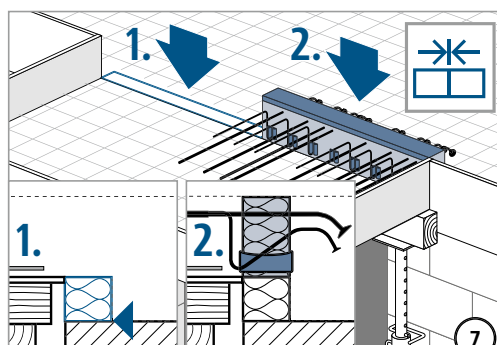


7




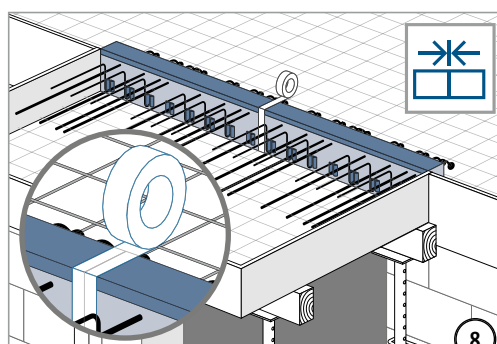


8


Instrukcja montażu – balkon z podwyższeniem względem stropu

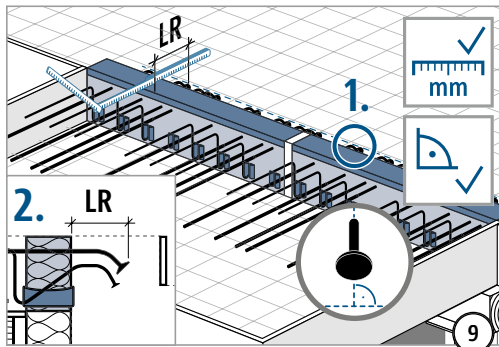



1. Płasczynę krzywizny prętów rozciąganych ustawić dokładnie pionowo, tak aby wszystkie płyty kotwiące znajdowały się w najniższym punkcie! 2. Sprawdzić długość kotwienia LR zgodnie z etykietą typu!

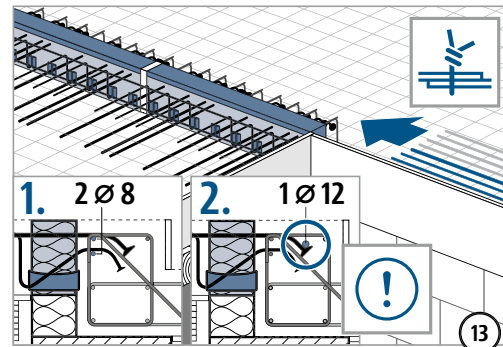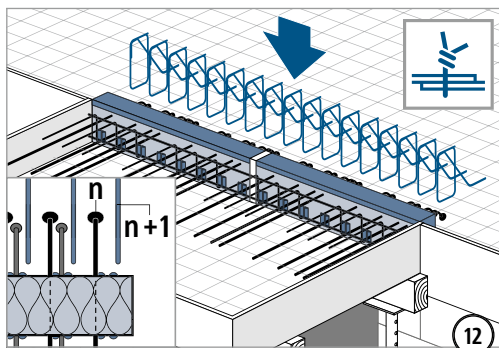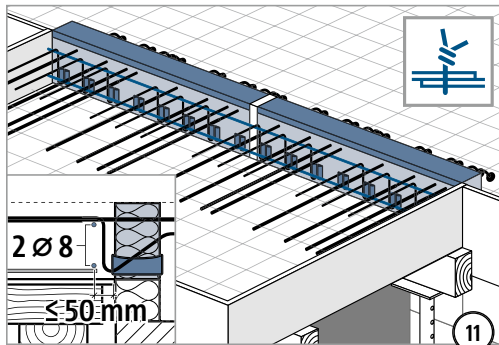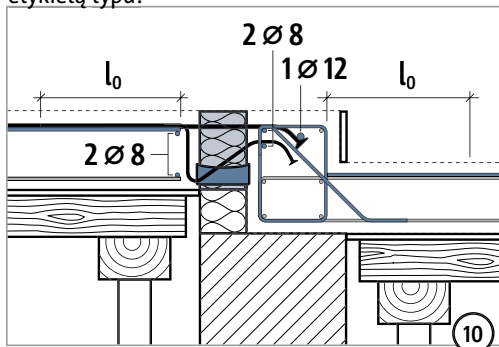

Połączyć dodatkowe pręty o $\varnothing \geq 8$ mm w punktach skrzyżowania. Połączyć dodatkowy pręt $\varnothing \geq 12$ mm bezpośrednio z prętem rozciągającym z zakotwieniem główkowym!

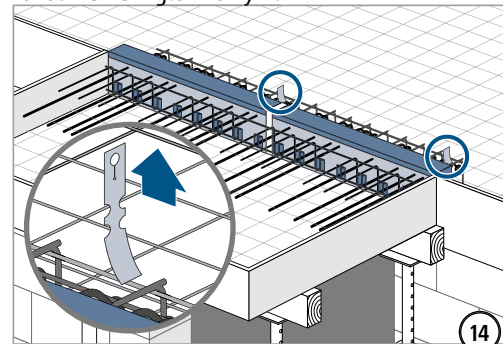


Przed przystąpieniem do betonowania usunąć wszystkie czerwone znaki ostrzegawcze!

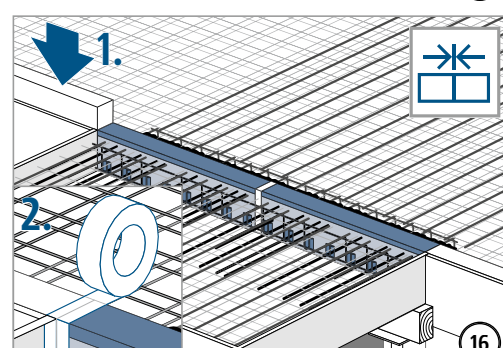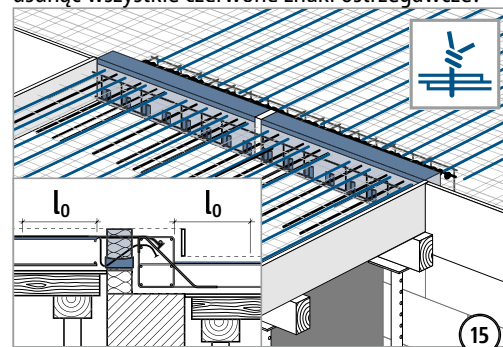XT/T
typu K-O

Żelbet – żelbet

Instrukcja montażu – balkon z podwyższeniem względem stropu

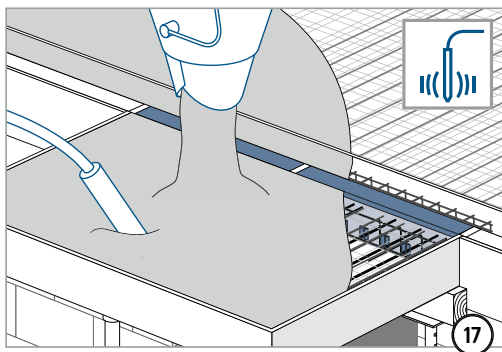

XT/T
typu K-O

Żelbet – żelbet